



Smooove 1 RTS II

EN	Instructions
FR	Notice
DE	Anleitung
NL	Handleiding
IT	Istruzioni
SV	Instruktioner
DA	Anvisninger
FI	Käyttöohje
NO	Veiledning

VERTAALEDE HANDLEIDING

Deze handleiding is geldig voor elke Smoove 1 RTS II, waarvan de verschillende versies in de huidige catalogus staan.

Deze complete handleiding vormt een aanvulling op de korte installatiegids die bij het product wordt geleverd. Houd u ook aan de instructies in het document met **veiligheidsinstructies** dat bij dit product is gevoegd en online beschikbaar is op www.somfy.info.

INHOUD

1. Informatie vooraf	24
1.1. Inleiding	24
1.2. Veiligheid en aansprakelijkheid	24
1.3. Meegeleverde artikelen	24
1.4. Smoove 1 RTS II in detail	24
2. Installatie	25
2.1. Smoove 1 RTS II toevoegen/wissen	25
2.2. Smoove 1 RTS II inschakelen	25
2.3. Wandhouder	26
2.4. Tips en adviezen voor de installatie	26
3. Gebruik en onderhoud	27
3.1. Op en Neer toetsen	27
3.2. Stop/my toets	27
3.3. De favoriete positie (my) opslaan of wijzigen	28
3.4. Vervangen van de batterij	28
3.5. Tips en adviezen voor het gebruik	29
4. Technische gegevens	30

ALGEMEEN

Veiligheidsvoorschriften



GEVAAR

Signaleert een gevaar dat de dood of een ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



WAARSCHUWING

Signaleert een gevaar dat de dood of een ernstig letsel kan veroorzaken.



VOORZICHTIG

Signaleert een gevaar dat een licht of middelmatig letsel kan veroorzaken.



VOORZICHTIG

Signaleert een gevaar dat het product kan beschadigen of vernielen.

1. INFORMATIE VOORAF

1.1. Inleiding


Smoove 1 RTS II is een draadloze wandschakelaar waarmee de gebruiker gemotoriseerde systemen kan bedienen met behulp van Radio Technology Somfy (RTS).

1.2. Veiligheid en aansprakelijkheid

Raadpleeg vóór de installatie en het gebruik van Smoove 1 RTS II de instructies in het document **Veiligheidsvoorschriften** dat in de productdoos zit en online beschikbaar is op www.somfy.info.

1.3. Meegeleverde artikelen

- a) Bevestigingsplaat
- b) Vierkant frame
- c) Smoove 1 RTS II module (met 1 x type CR2032 batterij 3 V meegeleverd).
- d) Korte montagehandleiding
- e) Veiligheidsvoorschriften

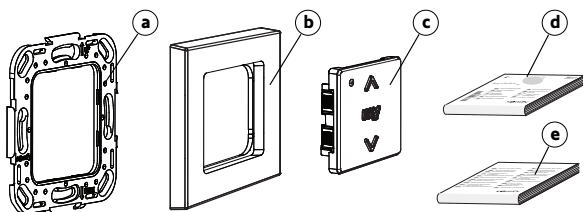


1.4. Smoove 1 RTS II in detail

① OPMERKING

Zie de hoofdstukken *Installatie* of *Gebruik en onderhoud* voor meer informatie over de functies van de toetsen.

- a) **Feedback-led** (rood)
- b) **OP** toets
- c) **STOP/my** toets
- d) **NEER** toets
- e) **Aan/uit**-toets
- f) **Instellingen feedback-LED**
- g) **PROG** toets
- h) **Batterijdeksel**

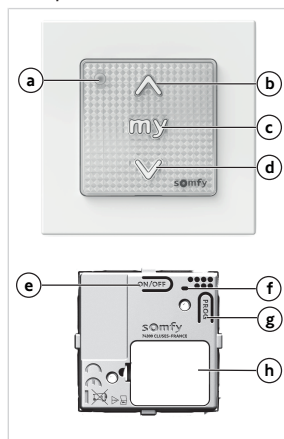

2.INSTALLATIE

① OPMERKING

Druk toetsen niet in met een hulpmiddel of gereedschap!

① OPMERKING

Omwille van het transport is Smoove 1 RTS II uitgeschakeld: de toetsen op het voorpaneel (Op, Stop/my, Neer) zijn gedeactiveerd, maar de PROG toets is altijd actief.

Het verdient aanbeveling de volgende stappen uit te voeren terwijl de toetsen op het voorpaneel nog gedeactiveerd zijn. Dit is om te voorkomen dat er door manipulatie van de module onbedoelde commando's verzonden worden. Het betekent dat de toetsen op het voorpaneel geactiveerd kunnen worden na het toevoegen van Smoove 1 RTS II, vóór bevestiging aan de wand (zie Smoove 1 RTS II inschakelen).

2.1.Smoove 1 RTS II toevoegen/wissen


① OPMERKING

Het eerste bedieningspunt programmeren: zie de handleiding van de motor of de RTS-ontvanger.

De procedures voor het toevoegen of wissen van Smoove 1 RTS II zijn hetzelfde.


Gebruik het Somfy RTS bedieningspunt dat al aan het gemotoriseerde systeem is gekoppeld, om Smoove 1 RTS II toe te voegen of te wissen.

- 1] Laat het gemotoriseerde systeem half neer.
- 2] Op het aparte bedieningspunt dat al aan het gemotoriseerde systeem is gekoppeld:
 - ⇒ Druk op de PROG toets tot het gemotoriseerde systeem op en neer beweegt: de programmeermode is ingeschakeld.
- 3] Op Smoove 1 RTS II om toe te voegen of te wissen:
 - ⇒ Druk kort op de PROG toets: het gemotoriseerde systeem beweegt op en neer en Smoove 1 RTS II wordt toegevoegd of gewist.

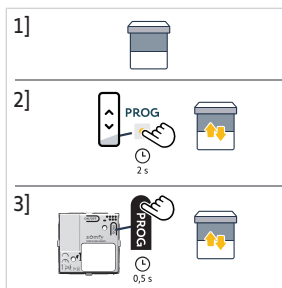

2.2.Smoove 1 RTS II inschakelen

- 1] Om de toetsen op het voorpaneel te activeren, drukt u lang op de aan/uit-toets totdat de feedback-LED voor de instellingen **groen** oplicht. Het wisselt van de uit-status naar de aan-status.
- 2] Om de toetsen op het voorpaneel te deactiveren, drukt u lang op de aan/uit-toets totdat de feedback-LED voor de instellingen **rood** oplicht: dit geeft de uit-status aan.

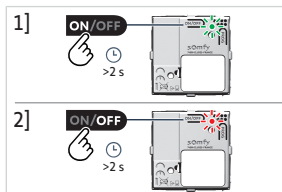

① OPMERKING

De PROG toets is altijd actief, zelfs wanneer de toetsen op het frontpaneel met de aan-uittoets zijn gedeactiveerd.

2.3. Wandhouder

① OPMERKING

- Het gebruik van draadloze apparaten met dezelfde radiofrequentie kan storing veroorzaken en de werking van het systeem verminderen.
- Gebruik het bedieningspunt nooit met of in de buurt van een metalen frame of op een metalen oppervlak; anders kan het ontvangstbereik verminderen.
- De omgeving waarin het product gebruikt wordt, kan het ontvangstbereik verminderen.
- Ontvangstbereik in open veld: 50 m. Het gebruik in dezelfde ruimte als de bediende producten wordt aanbevolen.
- Bescherm het bedieningspunt tegen de luchtstroom die afkomstig kan zijn uit een kabelgoot of verdeeldoos om te voorkomen dat er vuil onder het transparant van de module komt.
- Dit product moet op een binnenwand geïnstalleerd worden en het verdient aanbeveling het product op een vlak wandoppervlak te monteren.



VOORZICHTIG

- Gebruik geen elektrische schroevendraaier.
- De montagevolgorde moet worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de onderdelen goed in elkaar passen en niet beschadigd raken.

① OPMERKING


Gebruik voor de rechtstreekse bevestiging van de zwarte montageplaat op de wand de twee horizontale gaten of de vier hoekgaten.

- 1] Bevestig de montageplaat met schroeven die geschikt zijn voor de gatgrootte en het wandtype. (Somfy raadt het gebruik van schroeven met verzonken kop en een diameter van 3 mm aan).
- 2] Klem eerst het kader vast op de montageplaat (met de inkeping naar onder).

① OPMERKING

Zorg ervoor dat de Smoove 1 RTS II is ingeschakeld voordat u de module vastklikt (zie *Inschakelen Smoove 1 RTS II*).

- 3] Klik de module van de Smoove 1 RTS II vast op de montageplaat in het vierkante kader. Druk stevig op de voorkant van de module, rechts en links van de "my" toets, tot deze vastklikt.

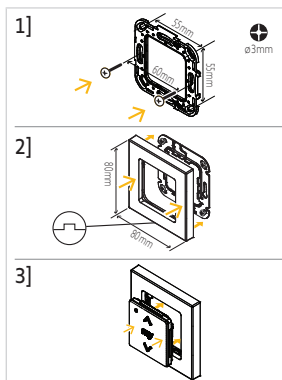

2.4. Tips en adviezen voor de installatie

2.4.1. Vragen over het product?

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het gemotoriseerde systeem reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 RTS II ingedrukt wordt (geen reactie van led bij indrukken van een toets).	Smoove 1 RTS II schakelt uit, de toetsen op het voorpaneel (Op, Stop/my, Neer) worden gedeactiveerd.	Schakel het in om de toetsen te activeren (zie Smoove 1 RTS II inschakelen).

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het gemotoriseerde systeem reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 RTS II ingedrukt wordt (geen reactie van led aan voorkant bij indrukken van een toets EN aan achterkant bij indrukken van de aan-uittoets).	De batterij van het bedieningspunt is (bijna) leeg.	Vervang indien nodig de batterij van het bedieningspunt (zie De batterij vervangen).
Het gemotoriseerde systeem reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 RTS II ingedrukt wordt, terwijl de led oplicht.	Het bedieningspunt is niet gekoppeld met dit gemotoriseerde systeem.	Zie Toevoegen/wissen Smoove 1 RTS II.
Het gemotoriseerde systeem reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 RTS II ingedrukt wordt, terwijl de led oplicht en het bedieningspunt gekoppeld is met dit gemotoriseerde systeem.	Een extern draadloos apparaat stoort de draadloze ontvangst.	Schakel de radiozenders in de omgeving uit.

3.GEBRUIK EN ONDERHOUD



VOORZICHTIG

Om schade te voorkomen aan het product:

- Voorkom schokken!
- Niet laten vallen!
- Mors geen vloeistof op het product of dompel het niet onder in vloeistof.
- Geen schuur- of oplosmiddelen gebruiken om het product schoon te maken.




OPMERKING

Om de toetsen **Op**, **Stop/my** of **Neer** te kunnen gebruiken, moeten ze geactiveerd zijn: het product moet ingeschakeld zijn (zie **Inschakelen Smoove 1 RTS II**).

3.1.Op en Neer toetsen

Druk op de **Op** of **Neer** toets voor het volgende:

- Omhoogbrengen of neerlaten van rolluiken, zonweringen, schermen, jaloezieën of garagedeuren.
- Openen of sluiten van ramen, klapluiken, gordijnen of hekken.
- In- of uitschakelen van verlichting of verwarming.

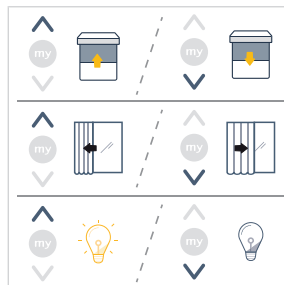


De feedback-led brandt rood tijdens inschakeling van het (de) gemotoriseerde systeem (systemen).

3.2.Stop/my toets

- De/het gemotoriseerde product(en) worden geactiveerd:
 - Druk **kort** op de **my** toets om de activering van de/het gemotoriseerde product(en) te stoppen.



- Het/de gemotoriseerde product(en) is/zijn gestopt:
 - **Druk kort op my** om het/de gemotoriseerde product(en) naar hun favoriete positie (my) te bewegen.



① **OPMERKING**


Om de functie favoriete positie (my) te gebruiken, mogen de gemotoriseerde producten niet worden geactiveerd en moet hun favoriete positie (my) worden geregistreerd [zie De favoriete positie opslaan of wijzigen (my)].

3.3. De favoriete positie (my) opslaan of wijzigen

① **OPMERKING**

Raadpleeg de handleiding van de RTS motor of ontvanger om na te gaan of deze functie aanwezig is.

- 1] Druk op de **Op** of **Neer** toets om het gemotoriseerde product naar de gewenste favoriete positie te bewegen.
- 2] Druk **kort** op de **my** toets om het gemotoriseerde systeem in de gewenste positie te stoppen.
- 3] **Houd my** ingedrukt tot het gemotoriseerde product wordt geactiveerd om de favoriete positie (my) op te slaan of te wijzigen.

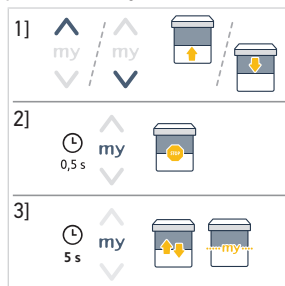

3.4. Vervangen van de batterij



GEVAAR

Lees het document Veiligheidsvoorschriften.

Het vervangen van de batterij door een ongeschikte batterij kan explosiegevaar veroorzaken.

Wanneer het batterijniveau laag is, dimt de feedback-LED aan de voorzijde van Smoove 1 RTS II geleidelijk tijdens de activering van het/de gemotoriseerde product(en). Wanneer de batterij te zwak is, kan het controlepunt geen radiocommando's meer verzenden en wordt de werking ervan verhinderd.




- 1] Steek een platte schroevendraaier in de inkeping aan de onderkant van het vierkante kader om de module en het vierkante kader van de montageplaat te verwijderen.
- 2] Klik de module uit het vierkante kader.
- 3] Verwijder de klem van de batterijklep aan de achterkant van de module met een dun voorwerp om deze uit de behuizing te klikken.
- 4] Verwijder de batterijklep.
- 5] Duw de oude batterij uit zijn houder met een dun plastic voorwerp.
- 6] Plaats een CR2032 batterij (3 V) met de (+) poolzijde zichtbaar (**aan de bovenkant**). Schuif en duw de batterij zodanig dat deze contact maakt aan de rechterkant van het batterijvak. Duw de batterij goed in zijn houder.

⚠ VOORZICHTIG

- Let op de polariteit.
- De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten zijn.

- 7] Plaats de batterijklep terug.
- 8] Druk op de bovenkant van de klep om hem vast te klikken.
- 9] Klik de module in het vierkante kader en klik de module en het vierkante kader weer op de montageplaat.

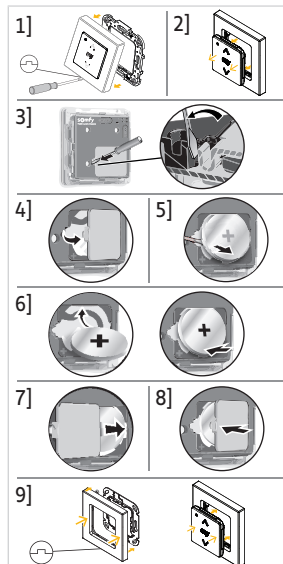

3.5. Tips en adviezen voor het gebruik

3.5.1. Vragen over het product?

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het gemotoriseerde systeem reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 RTS II ingedrukt wordt (geen reactie van led bij indrukken van een toets).	Smoove 1 RTS II schakelt uit, de toetsen op het voorpaneel (Op, Stop/my, Neer) worden gedeactiveerd.	Schakel het in om de toetsen te activeren (zie Smoove 1 RTS II inschakelen).
Het gemotoriseerde systeem reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 RTS II ingedrukt wordt (geen reactie van led aan voorkant bij indrukken van een toets EN aan achterkant bij indrukken van de aan-uittoets).	De batterij van het bedieningspunt is (bijna) leeg.	Vervang indien nodig de batterij van het bedieningspunt (zie De batterij vervangen).
Het gemotoriseerde systeem reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 RTS II ingedrukt wordt, terwijl de led oplicht.	Het bedieningspunt is niet gekoppeld met dit gemotoriseerde systeem.	Zie Toevoegen/wissen Smoove 1 RTS II.
Het gemotoriseerde systeem reageert helemaal niet wanneer een toets op Smoove 1 RTS II ingedrukt wordt, terwijl de led oplicht en het bedieningspunt gekoppeld is met dit gemotoriseerde systeem.	Een extern draadloos apparaat stoort de draadloze ontvangst.	Schakel de radiozenders in de omgeving uit.

3.5.2. Vervangen van een verloren of defect Somfy bedieningspunt

Voor het vervangen van het laatste verloren of defecte bedieningspunt, neemt u contact op met een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Frequentiebanden en maximaal verbruikt vermogen: 433.050 MHz - 434.790 MHz.

VS en Canada maximum e.r.p. < 63 µW.

Overige landen maximum e.r.p. < 10 mW.

De omgeving waarin het product gebruikt wordt, kan het ontvangstbereik verminderen. Het gebruik in dezelfde **ruimte** als de bediende producten wordt aanbevolen. Ontvangstbereik in open veld: 50 m.

(alleen bestemd voor gebruik binnenshuis)

Bedrijfstemperatuur: 0 °C (+32 °F) tot +48 °C (+118.4 °F).

Voeding: 1 x type CR2032 batterij, 3 V.



Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE dat de radioapparatuur die behandeld wordt in dit document in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en de andere relevante bepalingen van de Europese Richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.somfy.com/ce.

[illegible]

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com



5176782A

